



Компактная, влагозащищенная серия


Камера SpyG Optima

Инструкция по установке


Напоминание :

- Сначала зафиксируйте резиновые заглушки на стену, если это бетонная стена. Устанавливайте напрямую с помощью винтов на деревянную стену.
- Устанавливайте все терминальное оборудование (для управления, наблюдения и записи с камер), чтобы оно было удобно для эксплуатации.
- Все кабели в диспетчерской комнате должны проходить в коробах и иметь выход из них в соответствии с местом установки оборудования. Должны быть проложены аккуратно и пронумерованы.
- Рис. в этом руководстве приведены только для справки. Для точного использования обратитесь к описанию конкретной модели.

Благодарим вас за выбор нашей камеры. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием.

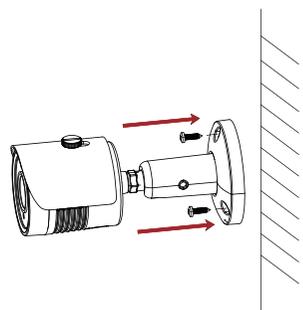

- Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов

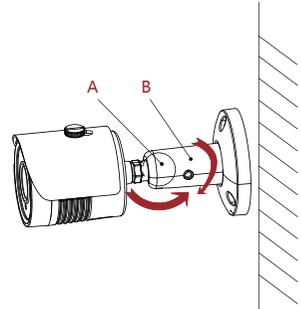


- Отрегулируйте угол обзора. Ослабьте винты, чтобы отрегулировать угол (А-для вертикального угла, В-для осевого угла)




- Затяните винты с помощью шестигранного ключа для завершения установки

Большая, влагозащищенная серия

Если камера оборудована внешним слотом для карт памяти, ослабьте и открутите два винта, снимите крышку, вставьте карту, затем заблокируйте крышку слота для карты.

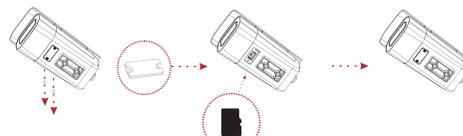

Установка заднего монтажного кронштейна

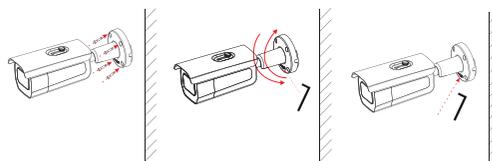


- 1 Закрепите кронштейн к стене с помощью 4 винтов.

Отрегулируйте угол обзора. Ослабьте регулировочный винт, чтобы отрегулировать угол.

- 2 Для завершения установки затяните винты шестигранным ключом


Установка нижнего монтажного кронштейна

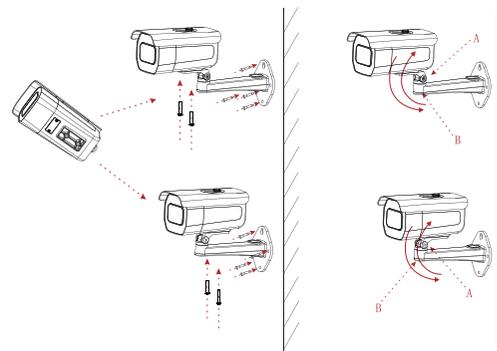

- 1 Закрепите камеру на кронштейне с помощью винтов. Основание кронштейна можно предварительно закрепить на монтажное место, а затем зафиксировать на стене с помощью 4 винтов.

Отрегулируйте угол обзора. Ослабьте винты А/В чтобы отрегулировать угол (А-для горизонтального, В-для вертикального угла). Затяните винты, чтобы завершить установку

Купольная серия

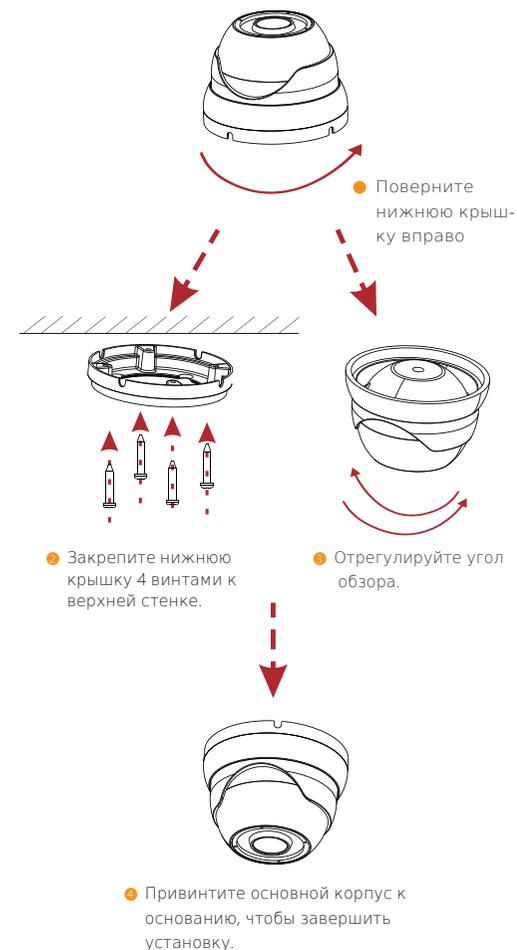

- Поверните нижнюю крышку вправо


- Закрепите нижнюю крышку 4 винтами к верхней стенке.

- Отрегулируйте угол обзора.

- Привинтите основной корпус к основанию, чтобы завершить установку.

Компактная, купольная серия

Быстрая установка монтажного кронштейна

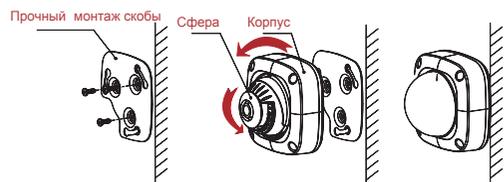


- 1 Закрепите крепёжное приспособление на стене с помощью винтов.
- 2 Отрегулируйте угол обзора объектива. Затем, вращая корпус, вставьте камеру в настенный крепеж.
- 3 Установка завершена.

Установка шасси




- 1 Зафиксируйте узел шасси к стене 2 винтами
- 2 Через вертикальное и горизонтальное вращение шара сфокусируйте объектив

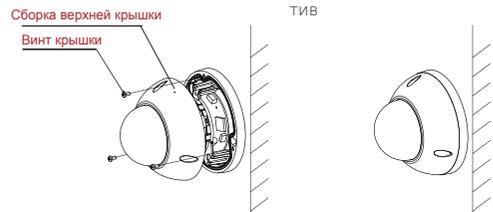

- 3 Зафиксируйте верхнюю крышку в сборе к шасси с помощью 3 винтов.
- 4 Установка завершена.


Большая, купольная серия

Потолочное крепление

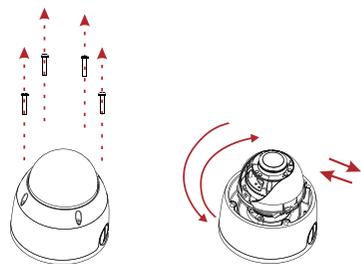


По умолчанию лучший угол обзора-заводская установка, если вам нужно настроить его, то:

- 1 Ослабьте 4 винта и снимите крышку.
- 2 Поворачивайте сферу по горизонтали и вертикали, чтобы отрегулировать угол.

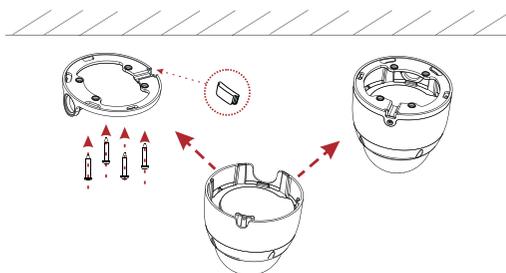


- 1 Снимите резиновую заглушку и закрепите основание 4 винтами.
- 2 Вставьте основной корпус в углубление основания.




- 3 Закрепите сферу шара фиксирующими винтами, чтобы завершить установку.

Настенное крепление

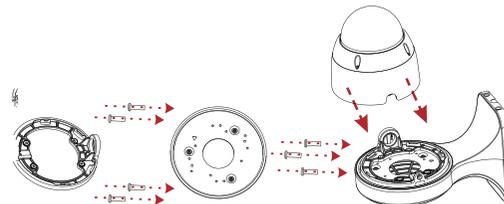


- 1 Прикрепите крепёжную пластину основания и кронштейна к корпусу кронштейна с помощью винтов.

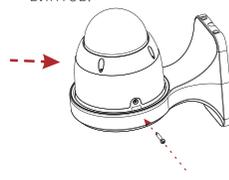

- 2 Прикрепите корпус камеры к основанию.


- 3 Закрутите и зафиксируйте винт камеры, чтобы завершить установку

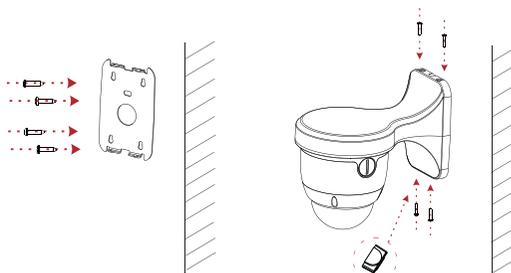


- 1 Сначала зафиксируйте крепёжную планку кронштейна на стене с помощью 4-х винтов.

- 2 Снимите резиновую заглушку, вставьте основной корпус камеры в крепёжную планку и зафиксируйте его 4-мя винтами.


Микрокомпьютерная серия

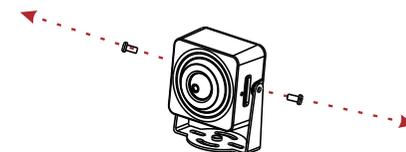

- 1 Ослабьте два винта, чтобы отделить кронштейн от корпуса камеры.

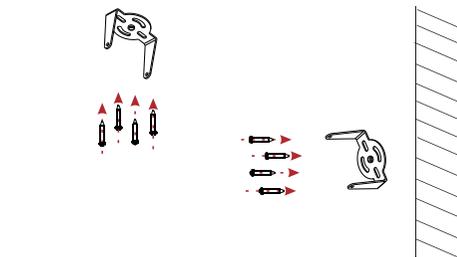

- 2 Используйте 4 винта, чтобы зафиксировать кронштейн на потолке или прикрепить его к боковой стенке

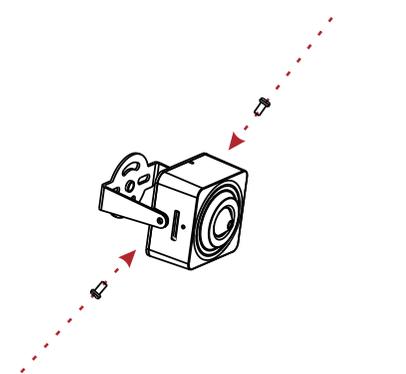

- 3 Используйте 2 винта, чтобы зафиксировать корпус камеры и кронштейн вместе. Не закручивайте их до конца, отрегулируйте угол обзора, затем затяните винты, чтобы завершить установку.